MJ1678-01EREV.02

ANEST IWATA Europe S.r.l.
46, Corso Vigevano
10155 Torino - Italy
Tel. ++39 011 22 74 408/2
Fax ++39 011 22 74 406
www.anest-iwataeu.com
e-mail: info@anest-iwataeu.com

European Sales Branches:

ANEST IWATA Italia S.r.l.
46, Corso Vigevano
10155 Torino - Italy
Tel. ++39 011 22 74 400/3
Fax ++39 011 85 19 19 44
e-mail: info@anest-iwataeu.com

ANEST IWATA Scandinavia
Ögärdesvägen 6C
433 30 PARTILLE
Tel. +46 (0)31 - 340 28 60
Fax +46 (0)31 - 340 28 69
info@anest-iwata.se

ANEST IWATA France
25 rue de Madrid - BP 7405
38074 St Quentin Fallavier
Tél. +33 (0)4 - 74 94 59 69
Fax +33 (0)4 - 74 94 34 39
info@anest-iwata.fr

ANEST IWATA (U.K.) LTD
Unit 2, Cedar Trade Park,
Ferndown Industrial Estate,
Wimborne, Dorset - BH21 7SB U.K.
Tel. +44 (0)1202 - 89 59 99
Fax: +44 (0)1202 - 89 56 66
enquiries@anest-iwata.co.uk

NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND
Dorfäckerstr. 25, 74248 Ellhofen
Telefon: +49 (0)7134- 917368
Fax: +49 (0)7134 - 917378
Handy: +49 (0)172 - 62 74 542
f.e.anest-iwata@t-online.de

ANEST IWATA

Mode d'emploi

PISTOLET BASSE PRESSION HVLP LPH 50

FR Avant utilisation, réglage ou entretien, il est important de lire très attentivement le présent mode d'emploi. Ce manuel doit être conservé en lieu sûr pour toute référence ultérieure qui pourrait s'avérer nécessaire.

Le présent pistolet de pulvérisation **ANEST IWATA** est conforme aux réglementations ATEX 94/9/EC, niveau de protection II 2 G X adapté pour l'utilisation des zones 1 et 2. Marquage X. Toute décharge d'électricité statique provenant du pistolet de pulvérisation doit être conduite à la terre par le tuyau d'air antistatique, comme stipulé.

CE Ex II 2G X

IMPORTANT

Le présent pistolet de pulvérisation ne doit être utilisé que par un opérateur convenablement formé, pour une utilisation et un entretien sûrs de l'équipement. Toute mauvaise utilisation ou toute manipulation différente de celle citée dans le présent mode d'emploi ne sera pas couverte par la garantie. ANEST IWATA décline toute responsabilité pour tout accident ou dommage causé par le non-respect des procédures de fonctionnement et de sécurité indiquées dans le présent manuel. Pour une plus grande facilité d'utilisation, ce manuel contient des informations brèves et concises. Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous référer aux modes d'emploi des pistolets de pulvérisation LPH. Si des pièces s'avèrent manquantes ou si des dommages sont constatés, contactez votre société ANEST IWATA la plus proche (voir la dernière page de couverture).

Assurez-vous que vous avez observé les avis et avertissements cités dans le mode d'emploi.
Si ce n'est pas le cas, cela risque de provoquer une projection de peinture et des lésions corporelles graves dues à l'extraction d'un solvant organique.
Assurez-vous que vous avez observé les points marqués d'un ⚠ suivants, qui sont particulièrement importants.

⚠ **ATTENTION**	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des lésions graves ou la mort.
⚠ **AVERTISSEMENT**	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des lésions mineures ou modérées ou un dommage aux biens.
IMPORTANT	Indique les notes que nous vous demandons d'observer. Les précautions de sûreté dans ce mode d'emploi sont les conditions minimales nécessaires. Suivez les réglementations nationales et locales en matière de prévention des incendies, d'électricité et de sécurité ainsi que vos propres réglementations de société.

SPECIFICATIONS IMPORTANTES

Pression maximale:	6,8 bar (98 PSI)	Température maximale:	
Niveau de bruit (LAeqT)	57 dB (A)	Ambiante	5 ~ 40°C
Conditions de pulvérisation	recommandées	Air et produit	5 ~ 43°C
Point de mesure	1m derrière le pistolet, 1,6 m de haut	Raccord air :	G 1/4"
		Raccord produit :	G 1/4"

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Type de d'alimentation	Diamètre de buse (ø mm)	* Pression d'air de pulvérisation bar (PSI)	Pression d'air à l'intérieur du chapeau d'air bar (PSI)	** Débit de produit ml/min	Consommation d'air l/min (cfm)	**Largeur de jet mm (pouces)	Poids g
LPH -50-042G	GRAVITE	0,4 (0,016)	0,9 (13)	0,7 (10)	8	50 (1,8)	40 (1,6)	220
LPH -50-062G		0,6 (0,024)			25		60 (2,4)	
LPH -50-102G		1,0 (0,039)			55		100 (3,9)	

*La pression d'air de vaporisation à l'entrée du pistolet est mesurée avec la gâchette appuyée et l'air sortant du chapeau.

**Testé avec une peinture de réparation automobile 16 sec/NK.

Fabriqué par :
ANEST IWATA Corporation 3176,Shinyoshida-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 223-8501 Japan

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

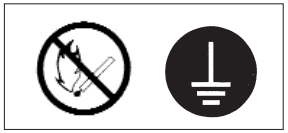

1. Les étincelles et les flammes vives sont strictement interdites.
Les peintures peuvent être hautement inflammables et peuvent provoquer un incendie. Eviter toute source d'allumage comme la fumée de cigarette, les flammes vives, les appareils électriques, etc.

2. N'utilisez jamais les SOLVANTS HYDROCARBURES HALOGENES suivants
qui peuvent provoquer des craquelures ou une dissolution du corps du pistolet (aluminium) par réaction chimique.
- Les solvants inadaptés sont le chlorure de méthyle, le dichlorométhane, le 1,2-dichloroéthane, le tétrachlorure de carbone, le trichloroéthylène, le 1,1,1-trichloroéthane.
- Assurez-vous que tous les fluides et solvants soient compatibles avec les pièces du pistolet.
Nous sommes disposés à vous fournir une liste de matériaux utilisés dans le produit.

3. Mettez à la terre le pistolet de pulvérisation en utilisant un tuyau d'air antistatique
Résistance électrique : inférieure à 1MOhm. Vérifiez périodiquement la fiabilité de la mise à la terre.
Dans le cas contraire, une mise à la terre insuffisante peut provoquer un incendie ou une explosion due à une étincelle d'électricité statique.

UTILISATION INCORRECTE DE L'EQUIPEMENT

1. Ne pointez jamais le pistolet vers des personnes ou des animaux.
Dans le cas contraire, cela risque de provoquer une inflammation des yeux et de la peau ou une lésion corporelle.

2. Ne dépassez jamais la pression et la température de fonctionnement maximum.

3. Déchargez la pression d'air et de produit avant le nettoyage, le démontage ou la maintenance.
Dans le cas contraire, la pression résiduelle peut provoquer une lésion corporelle due à un fonctionnement incorrect ou une dispersion du solvant de nettoyage. Pour relâcher la pression, arrêtez tout d'abord l'alimentation d'air comprimé, de produit et de diluant à l'entrée du pistolet pulvérisateur. Ensuite, enlevez le bouton de réglage de produit et tirez le kit d'aiguille produit vers vous.

4. Le bout de l'aiguille produit a une extrémité pointue.
Ne touchez pas la pointe de l'aiguille produit pendant la maintenance afin de protéger votre corps**.**

PROTECTION DU CORPS HUMAIN

1. Utilisez l'appareil dans une pièce bien aérée en utilisant une cabine de pulvérisation.
Dans le cas contraire, une mauvaise ventilation peut provoquer un empoisonnement par solvant organique et déclencher un incendie.

2. Portez toujours des lunettes de sécurité, des gants, un masque de protection.
Dans le cas contraire, le liquide de nettoyage, etc… peut provoquer une inflammation des yeux et de la peau.
Si vous ressentez un problème aux yeux ou sur votre peau, consultez immédiatement un médecin.

3. Portez un casque si nécessaire.
Le niveau de bruit peut dépasser 85 dB(A), en fonction des conditions de fonctionnement et de l'endroit à peindre.

4. Si les opérateurs appuient un grand nombre de fois sur la gâchette, pendant le fonctionnement, cela peut provoquer un syndrome du tunnel carpien.
Faites une pause si vous vous sentez fatigué.

AUTRES PRECAUTIONS

1. Ne modifiez jamais ce pistolet de pulvérisation.
Dans le cas contraire, cela risque de provoquer des performances insuffisantes et une panne.

2. N'entrez dans les zones de travail d'un équipement automatisé (robots, pistons, etc) qu'après arrêt des machines.
Dans le cas contraire, un contact avec celles-ci risque de provoquer des lésions.

COMMENTAIRES

LISTE DE PIECES DE RECHANGE

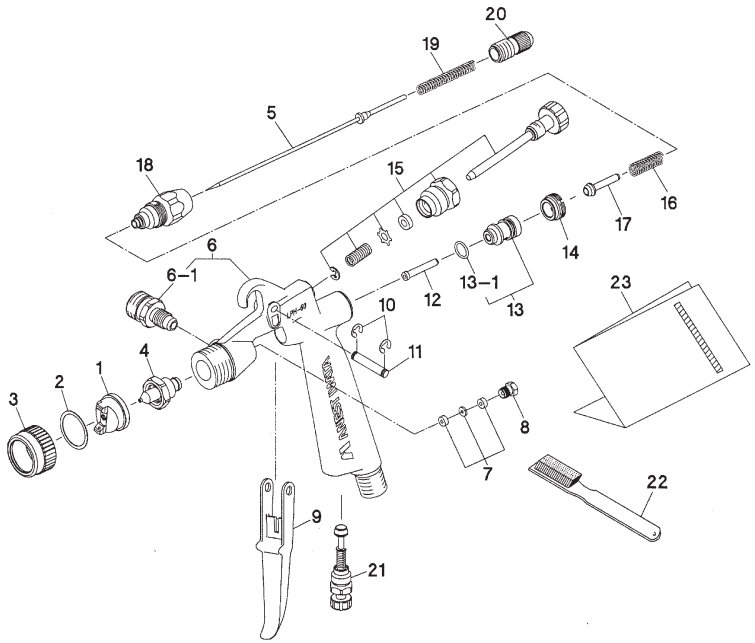

LISTE DE PIECES

DESCRIPTION	repère	
CHAPEAU D'AIR	1	
PRESSE ETOUPE	2	
CAPUCHON	3	
BUSE PRODUIT	4	●
AIGUILLE PRODUIT	5	●
CORPS DE PISTOLET	6	
RACCORD PRODUIT	6-1	
PRESSE ETOUPE D'AIGUILLE PRODUIT	7	●
PORTEE DE PRESSE ETOUPE D'AIGUILLE	8	
GACHETTE	9	
CIRCLIPS AXE DE GACHETTE	10	
AXE DE GACHETTE	11	
ARBRE DE CLAPET D'AIR	12	●
PORTEE DE CLAPET D'AIR	13	
JOINT TORIQUE	13-1	
VIS DE PORTEE DE CLAPET D'AIR	14	
REGLAGE DE JET	15	
RESSORT DE CLAPET D'AIR	16	
CLAPET D'AIR	17	●
GUIDE DE REGLAGE PRODUIT	18	
RESSORT D'AIGUILLE PRODUIT	19	
BOUTON DE REGLAGE PRODUIT	20	
REGLAGE D'AIR	21	
BROSSE	22	
MODE D'EMPLOI	23	

KIT BUSE + AIGUILLE PRODUIT

Buse produit		Aiguille
Diamètre mm (pouces)	Marque	Marque
0,4 (0,016)	04	1
0,6 (0,024)	06	2
1,0 (0,039)	10	3

● **Pièces marquées = pièces d'usure.**
NOTE: Lors de la commande de pièces, spécifiez le modèle de pistolet, le nom de la pièce et sa référence, et le modèle de chapeau d'air, de la buse et de l'aiguille produit

AUTRES PRECAUTIONS

3. Ne vaporisez jamais d'aliments ou de produits chimiques avec ce pistolet.
En effet, cela risque de provoquer un accident par corrosion des passages de fluide ou de nuire à la santé, à cause d'un mélange de matières incompatibles.

4. S'il y a quelconque annomalie, arrêtez immédiatement le fonctionnement et trouvez-en la cause. Ne réutilisez pas le pistolet tant que vous n'aurez pas résolu le problème.

COMMENT SE RACCORDER

ATTENTION

- **Utilisez de l'air propre filtré à travers le sécheur à air et le filtre à air. Si ce n'est pas le cas, l'air sale peut provoquer des défauts de peinture.**
- **Quand vous utilisez ce pistolet pour la première fois après l'achat, vérifiez le serrage du presse-étoupe d'aiguille ; serrez-le légèrement, appuyez sur la gâchette et desserrez-le légèrement quand l'aiguille produit ne revient pas lentement, et réglez de sorte que l'aiguille produit se déplace lentement.**
- **Si vous utilisez ce pistolet pour la première fois après l'achat, nettoyez les passages de fluide en pulvérisant du diluant et enlevez l'huile anti-rouille.**
  Dans le cas contraire, l'huile de fabrication restante peut provoquer des défauts de peinture tels que des "yeux de poisson".
- **Fixez fermement les tuyaux ou le godet au pistolet pulvérisateur. Si ce n'est pas le cas, la déconnexion du tuyau et la chute du godet peuvent provoquer des lésions corporelles.**

1. Connectez un tuyau d'air au raccord pneumatique en le serrant.
2. Vissez un tuyau ou un godet sur le raccord de produit et serrez-le.
3. Rincez le passage de fluide du pistolet avec un solvant compatible.
4. Versez la peinture dans le godet, testez la vaporisation et ajustez le débit de produit ainsi que la largeur de jet.

COMMENT FONCTIONNE LE PISTOLET

La viscosité de peinture recommandée diffère selon les propriétés de la peinture et les conditions de peinture. 12 à 20 sec/Coupe Ford #4 recommandée.

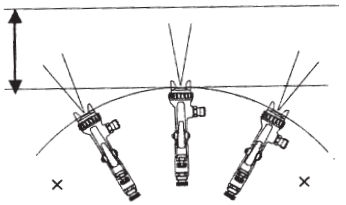

Maintenez le débit de produit le plus petit possible dans la mesure où cela n'entrave pas le travail. Cela permettra d'obtenir une meilleure finition grâce à une vaporisation fine.

Réglez la distance de vaporisation entre le pistolet et la pièce à travailler la plus proche possible de la gamme de 50-150 mm (2-5,9 pouces). Ce pistolet étant actionné à basse pression d'air, un rendement de transfert élevé ne sera pas obtenu si la distance de vaporisation est trop grande.

Le pistolet doit toujours être maintenu perpendiculairement à la surface de la pièce à travailler. Ensuite, le pistolet doit se déplacer sur une ligne droite et horizontale. L'inclinaison du pistolet provoque une charge de peinture irrégulière.

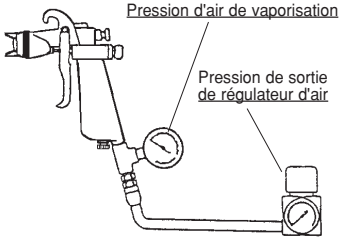

Le fait d'appuyer sur la gâchette avec le bouton de réglage de jet totalement ouvert permet de régler le régulateur d'air dans la cabine de vaporisation afin d'obtenir 0,5-0,9 bars (7~13 PSI) à l'entrée du pistolet comme indiqué dans le tableau de spécifications ci-dessus. Ainsi, le pistolet vaporisera à un maximum de 0,7 bar (10 PSI) à l'intérieur du chapeau d'air.

NOTE : en utilisant un tuyau d'air de 12 m (39,4 pieds) de long, le diamètre interne doit être d'un minimum de 8 mm (0,315 pouces) de sorte que le pistolet puisse avoir le volume d'air correct pour vaporiser à 0,7 bar (10 PSI) à l'intérieur du chapeau d'air.

ENTRETIEN ET INSPECTION

AVERTISSEMENT

- **Relâchez tout d'abord l'air et la pression conformément au point n°3 de la section " Utilisation incorrecte de l'équipement " dans AVERTISSEMENT à la page 2.**
- **Le bout de l'aiguille a une pointe acérée. Ne touchez pas la pointe de l'aiguille lors de l'entretien afin de protéger le corps.**
- **Faites attention à ne pas endommager la pointe de la buse produit.**
- **Seule une personne expérimentée parfaitement familiarisée avec l'équipement est en mesure d'effectuer l'entretien et l'inspection.**

ATTENTION

- **N'utilisez jamais de pièces détachées autres à la place des pièces de rechange d'origine ANEST IWATA.**
- **N'immergez jamais l'ensemble du pistolet dans un liquide comme le diluant.**
- **N'endommagez jamais les trous du chapeau d'air, de la buse produit et la pointe de l'aiguille produit.**

Procédure pas-à-pas	Important
1. Versez la peinture restante dans un autre conteneur. Nettoyez les passages produit et le chapeau d'air. Vaporisez une petite quantité de diluant pour nettoyer les passages produit.	1. Un nettoyage incomplet peut déformer la forme du jet et provoquer des surcharges ou rayures. Nettoyez en particulier totalement et rapidement la peinture bi-composant après l'utilisation.
2. Nettoyez chaque section avec une brosse immergée dans du diluant et essuyez avec un chiffon.	2. N'immergez pas l'ensemble du pistolet dans le diluant. Cela peut endommager les pièces. Lors du nettoyage, ne rayez jamais les trous du chapeau d'air ni de la buse ni de l'aiguille produit.
3. Avant le démontage, nettoyez complètement les passages produit. (1) Démontez la buse. (2) Démontez l'aiguille. Vous n'avez pas besoin d'enlever le guide réglage produit du corps du pistolet. Enlevez le bouton de réglage produit et le ressort d'aiguille, tirez le ressort d'aiguille ainsi que l'aiguille par l'arrière du guide de réglage produit.	3. Pendant le démontage, ne rayez pas la portée buse/aiguille. (1) Enlevez la buse après avoir enlevé l'aiguille produit ou tout en maintenant l'aiguille produit tirée, afin de protéger la portée de buse. (2) Faites attention lors de la manipulation de la pointe de l'aiguille produit car elle est acérée. Démontez le guide de réglage produit le moins possible.
4. Pour régler le presse étoupe d'aiguille, tout en maintenant l'aiguille insérée; serrez le presse étoupe d'aiguille produit à la main, puis serrez-le avec une clé.	4. Un serrage trop important du presse étoupe d'aiguille produit peut provoquer un mauvais mouvement de l'aiguille et une fuite de produit au niveau de l'extrémité de la buse.
5. Afin de monter le clapet d'air: montez d'abord le clapet d'air et le ressort de clapet d'air et le guide de réglage produit ensemble. Ensuite, insérez l'aiguille produit dans le guide de réglage produit, puis adaptez-le dans le corps du pistolet et vissez le guide de réglage produit.	5. Si vous tentez de monter le ressort et le clapet d'air dans le corps de pistolet sans l'aiguille produit, le clapet d'air ne sera pas adapté correctement et le joint à lèvre à l'intérieur du guide réglage produit sera endommagé.
6. Tournez le bouton de réglage de forme de jet ou le bouton de réglage d'air dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir complètement. Puis serrez le réglage de formede jet ou le réglage d'air.	6. Si le bouton de réglage de forme de jet ou le bouton de réglage d'air n'est pas totalement ouvert, sa pointe peut entrer en contact avec le corps du pistolet, l'endommager et provoquer la rupture du filet.
Quels endroits faut-il inspecter ?	**Remplacement de pièces standards**
1. Chaque trou d'air du chapeau et de la buse produit.	Remplacez s'il est écrasé ou déformé.
2. Presse-étoupe et joint torique.	Remplacez s'il est déformé ou usé
3. Fuite produit entre la buse et l'aiguille.	Remplacez-les si la fuite ne s'arrête pas après un nettoyage complet de la buse et de l'aiguille produit. Si vous remplacez la buse ou l'aiguille produit uniquement, adaptez-les complètement et vérifiez qu'il n'y ai pas de fuite.

DEPANNAGE

Forme de jet	Problèmes	Solutions
 Vacillement	1. L'air passe entre la buse produit et la portée conique du corps du pistolet. 2. L'air rentre par le presse étoupe d'aiguille produit. 3. L'air entre par l'écrou de raccord de godet produit ou le raccord produit du pistolet.	1. Enlevez la buse produit pour nettoyer la portée conique. Si elle est endommagée, remplacez la buse. 2. Serrez le presse étoupe d'aiguille. 3. Serrez totalement les raccords produit.
 Croissant	1. La formation de peinture sur le chapeau d'air bouche partiellement les trous du chapeau. La pression d'air des deux "cornes" est différente.	1. Enlevez les obstructions des trous du chapeau avec la brosse jointe. N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer les trous du chapeau.
Incliné	1. Formation de peinture ou dommage sur la circonférence de la buse et le centre du chapeau d'air. 2. La buse de fluide n'est pas convenablement installée.	1. Enlevez les obstructions. Remplacez en cas de dommage. 2. Enlevez la buse, nettoyez la section fixée.
Fractionné	1. Viscosité de la peinture trop basse. 2. Débit produit trop élevé.	1. Ajoutez de la peinture pour augmenter la viscosité. 2. Serrez le bouton de réglage produit dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le débit.
Centre lourd	1. Viscosité de la peinture trop élevée. 2. Débit produit trop bas.	1. Ajoutez du diluant pour réduire la viscosité. 2. Tournez le bouton de réglage produit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit.
 Crachotement	1. L'ensemble de buse et l'aiguille produit ne sont pas convenablement serrés. 2. Le premier cran de la gâchette (quand seul l'air sort) diminue. 3. Formation de peinture à l'intérieur du chapeau d'air.	1. Nettoyez ou remplacez l'ensemble de buse et aiguille produit. 2. Remplacez l'ensemble de buse et d'aiguille produit. 3. Nettoyez l'ensemble du chapeau d'air.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

Problème	Endroit où il a eu lieu	Parties à vérifier	Cause	Solution: Resserrer	Régler	Nettoyer	Remplacer
Fuites d'air (à l'extrémité du chapeau	Ensemble de clapet d'air	Clapet d'air	*Saleté ou dommage sur le siège			x	x
		Guide de clapet d'air	*Saleté ou dommage sur le siège			x	x
			*Usure sur le ressort de clapet d'air				x
		Joint torique	*Endommagé ou détérioré				x
Fuites de peinture	Buse produit	Buse produit	*Saleté, dommage, usure sur le cône intérieur de buse			x	x
		Aiguille produit	*Bouton de réglage d'aiguille de fluide desserré		x		
			*Usure du ressort d'aiguille				x
		Aiguille produit – corps du pistolet	*Serrage insuffisant	x			
			*Saleté ou dommage sur le siège			x	x
		Presse étoupe+joints – d'aiguille	*L'aiguille ne revient pas car le presse étoupe est trop serré		x		x
			*L'aiguille ne revient pas à cause de la formation de peinture sur l'aiguille		x	x	
	Aiguille produit	Presse étoupe d'aiguille, aiguille	*Usure	x			x
		Portée de presse-étoupe	*Serrage insuffisant	x			
La peinture ne coule pas	Embout du pistolet	Bouton de réglage produit	*Ouverture insuffisante		x		
		Trou de buse	*Obstrué			x	
		Filtre à peinture	*Obstrué			x	x